

PRO₃ACTIVE[®]

POUR LES SURFACES

iClean mini™

GÉNÉRATEUR D'OZONE AQUEUX STABILISÉ

Réf 120670A



Le nouvel iClean mini™ transforme l'eau du robinet en une **solution d'eau ozonée, nettoyante, désinfectante et destructrice d'odeur**, qui remplace les produits chimiques traditionnels. A chaque pulvérisation, les électrodes à revêtement de diamant iClean mini™ créent instantanément une solution d'eau ozonée sans danger pour les personnes et les surfaces, mais efficace contre la saleté, les germes et les odeurs.

Les technologies SAO de Tersano (iClean mini et Lotus pro), protégées par des brevets, créent de l'ozone aqueuse stabilisée (SAO), une solution de nettoyage, de désodorisation et de désinfection.

L'efficacité de la solution SAO est garantie avec une eau froide de maximum 20°C.

La solution SAO répond aux normes en conditions de propreté :

EN 13697 sur Enterococcus hirae, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, en 5 min.

EN 14476 sur MHV-3 (Coronavirus couvert) et sur H1N1, en 1 min.

Caractéristiques

Dimensions : 85x 63 x 230 mm

Poids : 300g

Taille du réservoir : 150 ml

Temps de charge : 60 mn

Type d'eau : eau du robinet, froide

Batterie : Lithium 7,4V

Autonomie : 3 à 5 jours

Concentration O₃ Jusqu'à 1.7 ppm (Maximum atteint avec de l'eau en bouteille)

L'iclean mini est équipé d'une cartouche filtrante. Il est recommandé de changer cette cartouche tous les 3 mois.

Les cartouches se vendent par pack de 4 : ref 132368



1 Chargez

- Recharge complète en 60 minutes (via port USB universel)
- Autonomie de 3 à 5 jours



2 Remplissez

- Réservoir qui s'ouvre facilement
- Utiliser uniquement de l'eau froide du robinet ou de l'eau déminéralisée



3 Vaporisez

- Appuyer sur le bouton de mise en marche pour créer une solution d'eau ozonée
- Nettoie, assainit et désodorise



Heegeo
Pour une planète propre

Version 201126

Fiches techniques et fiches de données de sécurité disponibles sur www.heegeo.fr

HEEGEO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC

iClean mini™

Mode d'emploi détaillé

PRÉPARATION

IMPORTANT:


Familiarisez-vous avec votre nouvel appareil iClean mini.

Votre kit iClean mini comprend:

- l'appareil iClean mini
- le câble d'alimentation
- la notice d'utilisation
- le coffret




CHARGEMENT

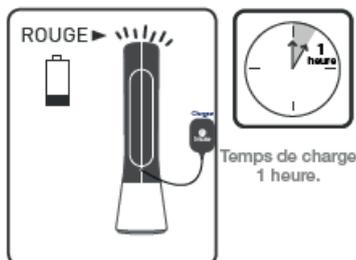

- Le port de charge se trouve à l'arrière de l'iClean mini.
- Connecter le câble d'alimentation à l'appareil.
- Brancher le câble d'alimentation dans une prise standard (AC 100-240V/60Hz 0,3A).
- Un **voyant rouge clignotant lentement** sur le dessus indique que l'appareil est en train de se charger.
- La charge est terminée lorsque le **voyant bleu** sur le dessus de l'appareil clignote.
- Débrancher le câble d'alimentation de la prise de courant et débrancher le chargeur de l'iClean.

Remarque: Si votre appareil iClean mini ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'activation, l'iClean mini doit être rechargé. iClean mini ne fonctionnera pas pendant le processus de charge.

REPLISSAGE

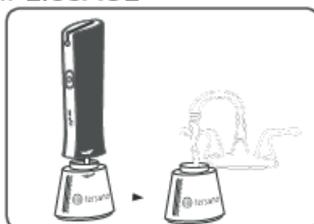

- Tourner le réservoir sur la base de l'appareil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et le désolidariser de l'iClean mini.
- Remplir le réservoir avec de l'eau froide du robinet ou bien de l'eau déminéralisée **UNIQUEMENT**.
- Repositionner le réservoir sur le socle de l'appareil iClean mini et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en serrant bien.
- Remplir **UNIQUEMENT** avec de l'eau du robinet.
- **NE PAS AJOUTER** de produits chimiques ni de savon.
- Ne pas immerger l'appareil sous l'eau.

UTILISATION

VOYANTS LUMINEUX

- Lorsque vous appuyez sur le bouton d'activation, un **voyant bleu continu** sur le dessus de l'appareil indique que l'iClean mini est en train de produire une solution d'eau ozonée.
- Un **voyant rouge continu** sur le dessus de l'appareil indique que le réservoir est vide.

NETTOYAGE

- Appuyer sur le bouton d'activation à l'avant du dispositif iClean mini pour humidifier la surface à nettoyer.
- Essuyer la surface avec un textile en coton, en microfibre ou en papier.

Remarque: pas besoin d'essuyer complètement à sec – l'eau résiduelle s'évaporerait sans laisser de traces.

ASSAINIR

- Éliminer les germes uniquement sur des surfaces dures non poreuses.
- Nettoyer la surface avec le dispositif iClean mini.
- Appuyer sur le bouton et pulvériser en continu la surface avec la solution d'eau ozonée.
- Essuyer la surface avec un chiffon propre.

ENTRETIEN

RECHARGER LA BATTERIE

- Il n'est pas nécessaire de vider entièrement la batterie avant de la recharger.
- Utiliser **UNIQUEMENT** le chargeur fourni avec le kit iClean mini.

MAINTENANCE

Pour maintenir une performance optimale de l'appareil, suivre les présentes instructions d'entretien.

- Vider le réservoir à la fin de chaque journée.
- Lorsque le réservoir est vide, appuyer sur le bouton d'activation pendant 5 secondes pour éliminer l'excédent d'eau.
- Lorsque l'appareil iClean mini n'a pas été utilisé pendant plus de 5 jours, remplir complètement le réservoir, appuyer sur le bouton d'activation et pulvériser jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Remplir ensuite le réservoir. Le dispositif iClean mini est de nouveau prêt à l'emploi.
- Utiliser uniquement les accessoires et les pièces de rechange vendus ou recommandés par le fabricant.
- iClean mini **N'EST PAS ADAPTÉ** au lave-vaisselle.
- iClean mini n'est pas un jouet. Surveillance requise en présence d'enfants.

STOCKAGE

- Vider l'eau du réservoir.
- Stocker l'appareil à la verticale à température ambiante.
- Ne pas jeter l'appareil ou la batterie avec les ordures ménagères. Éliminer de façon appropriée. Pour toutes questions ou renseignements, contacter Tersano.
- Stocker l'appareil à la verticale et en intérieur à une température supérieure à 40°C.

iClean mini™


Mode d'emploi détaillé

CARTOUCHES DE RECHANGE SAO™

Veille à ce que iClean mini désinfecte et désodorise

Un filtre peut durer plus de 1 000 vaporisations


REPLACEMENT DE VOTRE CARTOUCHE iCLEAN™ MINI

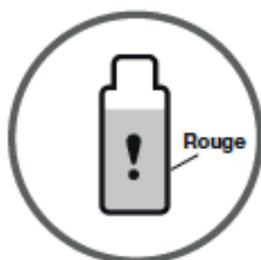

1. Lorsque la fenêtre de la cartouche passe de la couleur orange à la couleur rouge, il est temps de la remplacer.



2. Ouvrir le réservoir et baisser la cartouche pour la désenclencher.

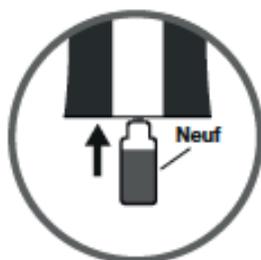

3. Enfoncer la cartouche neuve vers le haut et dans l'encoche.



4. Remettre le réservoir en place.


Remplacer la cartouche tous les trois mois (à chaque saison).
Il est primordial de remplacer la cartouche pour que iClean™ mini puisse désinfecter et désodoriser adéquatement.

Le produit peut différer légèrement des illustrations jointes au présent guide d'utilisation et d'entretien.