



MOOREA TABLETTES

Tablettes lave-linge désinfectantes* pour tous types de linges. Efficaces dès les basses températures. Dissolution immédiate.

Concentrée et économique : une pastille correspond à trois fois son poids en poudre linge traditionnelle.

Formule conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action immédiate des principes actifs à toutes températures même en cycles de lavage courts (30 mn).

Pouvoir détachant renforcé et azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur durable éclatante.



Réf. 771095A

Avantages produit

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide selon EN13727 en 30mn à 40°C à 2g/l en conditions de propreté et en 30mn à 60°C à 5g/l en conditions de saleté

Levuricide selon EN13624 en 30mn à 50°C à 2g/l en conditions de propreté et en 30mn à 50°C à 5g/l en conditions de saleté

Bactéricide selon EN16616 en 30mn à 60°C à 2,5g/l en conditions de propreté et en 30mn à 60°C à 5g/l en conditions de saleté

Levuricide selon EN16616 en 30mn à 50°C à 2,5g/l en conditions de propreté et en 30mn à 50°C à 6g/l en conditions de saleté

DOSAGE (Dose pour 4 à 5 kg de linge sec, pour une machine de 8 à 10 kg, ajouter une tablette en cycle de lavage)

	LAVAGE DU LINGE		DESINFECTION DU LINGE	
	Linge sale	Linge très sale	Linge sale	Linge très sale
Programme avec prélavage	eau douce / peu dure	eau dure / très dure	eau douce / peu dure	eau dure / très dure
Prélavage			●	●
Lavage	●	●	●	●
Programme sans prélavage				
Lavage	●	●	●	●

MODE D'EMPLOI


Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés pour chaque textile. Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets.

Retirer toujours le sachet protecteur individuel avant d'introduire la(es) tablette(s) dans la machine. Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge de couleur.

Désinfection du linge : laver à 40 °C et utiliser un programme avec prélavage, introduire la dose « prélavage » directement dans le tambour de la machine avant le linge et la dose « lavage » dans le tiroir à détergent de la machine. Pour une action levuricide, choisir un programme de lavage à 50 °C. Pour les synthétiques et textiles fragiles : utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la dose.

CARACTERISTIQUES

Aspect : pastille ronde bicouche blanche et bleue
pH en solution aqueuse à 1% : 10,2 ± 0,50

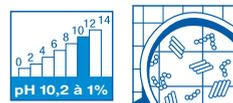

Senteur fleurie

Sécurité selon FDS

COMPOSITION

Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006) :

- moins de 5% de : phosphonate
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment oxygénés
- moins de 5% de : savon
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : zéolites
- moins de 5% de : polycarboxylates
- enzymes
- azurants optiques
- parfums : amyl cinnamal, limonene

CONDITIONNEMENT

771095A: Seau de 3,125 kg soit 125 tablettes de 25 g

Tablettes sous sachet protecteur individuel. Filet de lavage inclus dans le seau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conservier le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

Conservier à une température ne dépassant pas 40°C.

DANGER. Contient (EC 239-707-6) CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ ; (EC 237-623-4) DISODIUM DISILICATE ; (EC 270-115-0) BENZENESULFONICACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS ; (EC 215-687-4) SILICIC ACID, SODIUM SALT. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. PRODUIT A USAGE BIOCIDES : Formulation soumise à demande d'AMM et inventoriée sous le n°55401. Lessive désinfectante en tablette à action curative immédiate destinée à la désinfection des textiles en environnement médical, TP 02.

ACTIF BIOCIDES : Préparation à base de percarbonate de sodium (15 %) et tétraacétyléthylènediamine (4 %). 100g de poudre génère 2,45g d'acide peracétique in situ (n° CAS 79-21-0). Pour une question de sécurité, ne pas réutiliser l'emballage vide. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Date limite de Péréemption et n° de lot : voir sur l'emballage.

Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison

France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



0 800 300 560 Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr

HEEGEO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC